

Solight DT40 Termisk växlingsuttag



1. Hem

Vårt programmerbara, termostatkopplade uttag kan användas för att styra olika apparater, särskilt luftkonditionering, uppvärmning, fläktar, luftkylare etc. Det kan kopplas om efter temperatur eller tid. Den lämpar sig endast för inomhusbruk.

2. Grundläggande teknisk information

Ingångsspänning: AC 200~240V, 50HZ, max. 3680W
 Ström: 16A (elektrisk uppvärmning)
 Temperaturmättningsnoggrannhet: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
 Temperaturintervall: 5°C till 35°C .
 Strömförbrukning i standby: $< 0,3\text{ W}$
 Temperaturgivare: NTC

Observera: "Lång tryckning" i den här handboken innebär att du trycker på en knapp i 3 sekunder och sedan släpper den. Den angivna åtgärden utförs inte om du inte släpper knappen. Ett långt tryck kan inte användas för att snabbt ändra värden.

3. Beskrivning av knappar och lysdioder


Č.	Knapp	Funktioner
1		På / Av
2		Kort tryck: växlar mellan manuell och automatisk styrning. I manuellt läge använder du piltangenterna för att justera temperaturen. Lång tryckning (ca 3 sekunder): går in i inställningar för klocka och timer.
3		Bekräfta/entrega
4		Topp
5		Ned
6	LED	Om lysdioden lyser är uttaget påslaget. Om lysdioden är släckt är uttaget avstängt.

4. Symboler på displayen


Č.	Symbol	Förklaring
1		Automatisk styrning på. Symbol för manuell lagring kommer att försvinna.
2		Den automatiska kontrollen är aktiverad. Symbol för automatiskt spårande kommer att försvinna.
3		Om du behöver ändra temperaturinställningen för en viss tidsperiod i det automatiska och tryck på för att ställa in önskad temperatur. Detta leder dig till tillfälliga manuella inställningar: a blinkar. När uttaget når nästa gång intervallet försvinner symbolen och uttaget styrs återigen av inställningarna i detta läge.
4		Uppvärmningsläge: I det här läget visassymbolen Den här symbolen visas också när frysskyddet är aktiverat.

5		Kylningsläge; symbolen visas när detta läge är aktiverat.
6		6 tidsavsnitt
7	ON OFF	Tidsinställd på- och avstängning av uttaget. Uttaget kommer att slås på vid denna tidpunkt. eller stängas av.
8		Aktuell temperatur
9		Barnlåset aktiveras automatiskt 10 minuter efter att du tryckt på knappen för sista gången. Tryck i 3 sekunder för att avaktivera säkerheten. Samma sak kan användas för att aktivera den.
10		Läge för frostskydd
11		Ikonen för klockinställningsläget

4. Förteckning över display-symboler

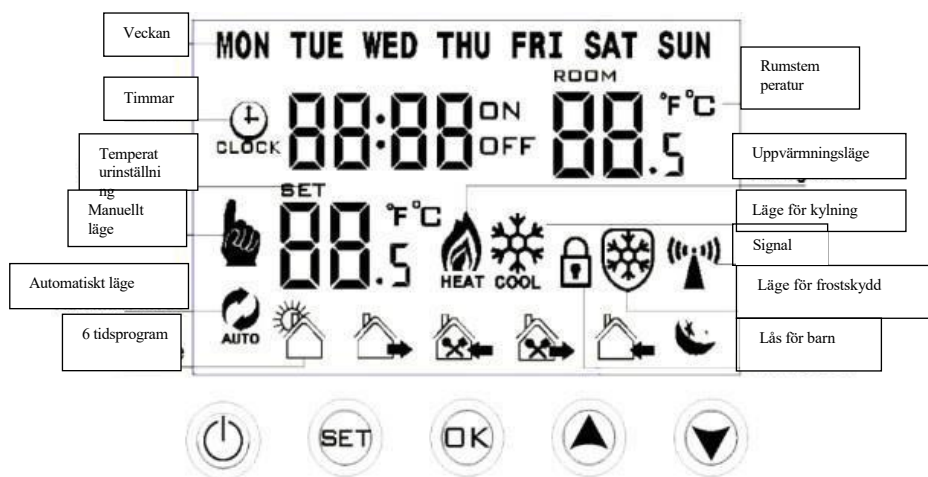

5. Inställningar för klocka och timer

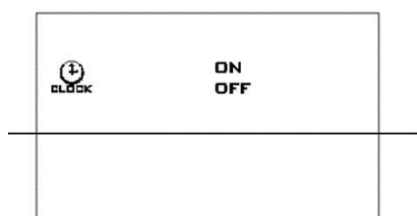




1) Klockinställningar

Tryck länge på knapp 2 "SET" för att komma till inställningarna för klocka och timer. Tryck kort på knapp 2 "SET" och välj ikonen "CLOCK". Den valda ikonen blinkar. Tryck på knapp 3 "OK" för att spara ditt val. Tryck på knapparna "▲" och "▼" för att ställa in värdena. Tryck på "OK" för att bekräfta och gå till nästa punkt. Inställningsordningen är minuter-timmar-veckodag. Tryck på knapp 1 för att återgå till startskärmen.



2) Timer-inställningar

Tryck länge på knapp 2 "SET" för att komma in i timerinställningarna. Tryck kort på knapp 2 "SET" och välj "ON" (ON). Det valda objektet blinkar. Tryck på knappen "OK" för att bekräfta och använd piltangenterna "▲" och "▼" för att välja värde och bekräfta med knappen "OK". Använd samma tillvägagångssätt för "OFF". Om du vill stänga av timern ställer du in båda värdena på noll.





6. Fastställande av tidsperioder

Läge	Inställningar	Visa
Inställningar Automatisk omkoppling.	<p>Tryck länge på knappen "OK". Skärmen visas (se bilden ovan till höger) och det aktiva segmentet blinkar.</p> <p>Varje arbetsdag är uppdelad i 6 avsnitt (tidsintervall), som representeras av en av följande symboler . Denna perioderna gäller för mån-fred och olika perioder kan inte stängas av. De kan bara ändras. Använd pilarna för att ställa in de önskade värdena och bekräfta med "OK".</p> <p>Inställningsordningen är temperatur - timmar - minuter. När inställningarna för fredagen är färdiga visas</p> <p>visar möjliga helger SO NO inställningar med endast två tillgängliga tidsscheman: </p>	

Tillfälligt manuellt styrningsläge

Om du är i läget för automatisk sockelstyrning kan du fortfarande ändra temperaturinställningen för en viss tidsperiod om det behövs. Exempel: för period 4 av arbetsdagen (12:30 - 17:30) - om du återvänder från arbetet en timme tidigare (16:30) än vanligt (17:30) kan du använda knapparna  eller  för att tillfälligt ändra temperaturinställningen (t.ex. 20 °C). Lådan behåller denna temperaturinställning (20 °C) tills den övergår till nästa period. I nästa period kommer den förinställda temperaturen för den perioden att bibehållas igen.

7. Standardinställningar för tidsperioder

Tid	Symbol	Standardtid	Standardtemperatur
Måndag till fredag	1 	06:00	20°C
	2 	08:00	15°C
	3 	11:30	15°C
	4 	12:30	15°C

8. Avancerade inställningar (endast för erfarna användare)

Tryck länge på pilen " ". Använd knappen "SET" för att välja inställningar och pilarna " " " " för att ställa in värden. Använd knappen "SET" för att spara det aktuella värdet och gå till nästa punkt.

Funktioner	Inställningsalternativ	Tillämpningsområde	Standard
A1	Version nr.	10: grader Celsius	10°C
A2	Temperaturskillnad för aktivering av värmaren	1-9°C	2°C
A3	Högsta temperaturgräns	20-70°C	35°C
A4	Lägsta temperaturgräns	1-10°C	5°C
A5	Kalibrering av temperaturgivare	5°C	0,5°C fabriksinställning
A6	Anti-freeze-funktion - slår på värmaren när temperaturen sjunker till 5 °C.	00: Funktionen är inaktiverad. 01: Funktionen är aktiverad	00: Funktionen är inaktiverad.
A7	Återuppta driften efter att ha kopplat bort strömmen	1: Efter att ha kopplat bort strömförsörjningen återuppta driften 0: Enheten förblir avstängd när strömmen kopplas bort.	0: Enheten förblir avstängd när strömmen kopplas bort.
A8	Arbetsläge	00: Nedkylning 01: Uppvärmning	01: Uppvärmning
A9	Programmerbart eller icke-programmerbart läge	00: Programmerbar 01: Icke programmerbar	00: Programmerbar
A0	Återställ till fabriksinställningar	88: Endast visning - ingen Funktioner 00: Återställs till fabriksinställningarna	88